EA504WS　[スチール製]工具箱（キャスター付）　取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

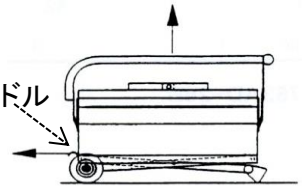

＜キャスターの出し方＞

①サイドハンドルを外側に引き、ロックを解除します。
②サイドハンドルを引きながら、工具箱を上に持ち上げます。
③一番上まで持ち上げ、サイドハンドルを放すとロックが掛かり固定されます。

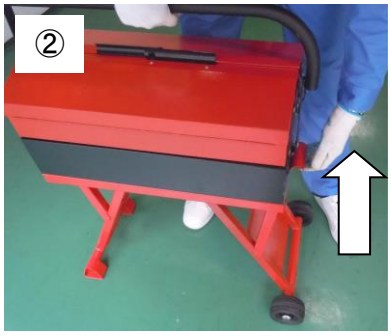

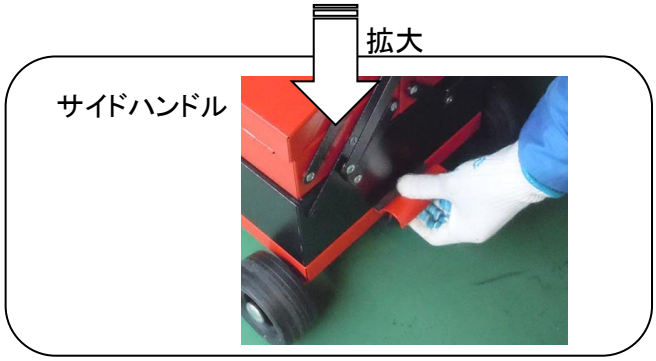

★ポイント
キャスターを出し入れする時に足でスタンドの三角形の部分を押さえておくと、キャスターが固定されて出し入れ（ロック）しやすいです。

＜キャスターの収納方法＞

①必ず上のハンドルを持ちながら、サイドハンドルを外側に引いて、ロックを解除します。
②工具箱を下まで下げて、サイドハンドルを放してロックが掛かればキャスターが収納でき固定されます。

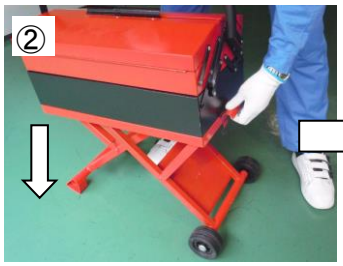

注意：必ず上のハンドルを持ちながら工具箱を下げてください。

・工具箱を運ぶ際は、ハンドルを伸ばして運ぶと便利です。
　ハンドルは右にも左にも回ります。

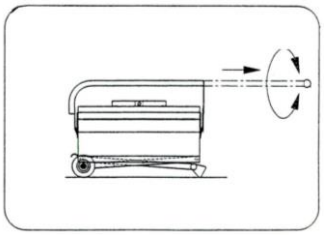

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929